HP Photosmart 8200 series priručnik s referencama

Hrvatski







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000	
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910	
800 171	البحرين	
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751	
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836	
Chile	800-360-999	
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368	
Costa Rica	0-800-011-1046	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ¹²⁸ 800-711-2884	
2 532 5222	مصر	
El Salvador	800-6160	
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-711-2884	
香港特別行政區	2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	+62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	1-800-711-2884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520 812 3467997
Россия (Санкт-Петербург)	812 346/99/
800 897 1444	السعودية
۲.	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 2/2 5300 2 50222444
Slovakia	2 50222444
Slovakia South Africa (International)	2 50222444 + 27 11 2589301
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тиш	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна 800 4520	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tinu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666

Autorsko pravo i zaštitni znaci

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave. Zabranjeno je preslikavanje, promjena ili prijevod ovog dokumenta bez prethodne pisane ovlasti, izuzev ako nije dozvoljeno pod autorskim pravima.

Bilješka

Jamstva postavljena za HP proizvode i usluge su unaprijed određena u posebnim jamstvenim izjavama koje prate ove proizvode i usluge. Niti jedna izjava iz ovog dokumenta ne smije predstavljati dopunsko jamstvo. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške u ovom dokumentu.

Tvrtka Hewlett-Packard Development Company, L.P. nije odgovorna za slučajna ili namjerna oštećenja nastala uslijed opremanja, izvedbe ili uporabe ovog dokumenta i programskog materijala koji ga opisuje.

Zaštitni znaci

HP, HP oznaka i Photosmart su vlasništvo Hewlett-Packard Development Company, L.P. Secure Digital oznaka je zaštitni znak SD Association.

Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF i CF oznaka su zaštitni znaci CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO i Memory Stick PRO Duo su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.

MultiMediaCard je zaštitni znak njemačke Infineon Technologies AG i licenciran je za MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive je zaštitni znak tvrtke Hitachi Global Storage Technologies. xD-Picture Card je zaštitni znak tvrtke Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation i Olympus Optical Co., Ltd. Mac, Mac oznaka i Macintosh su registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple Computer, Inc.

iPod je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.

Bluetooth je zaštitni znak njegovog vlasnika i njegova uporaba od strane Hewlett-Packard Company je zaštićena licencom.

PictBridge i PictBridge oznaka su zaštitni znaci tvrtke Camera & Imaging Products Association (CIPA). Ostale marke i njihovi proizvodi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih nositelja.

Softver uključen uz pisač je djelomično temeljen na radu Independent JPEG Group.

Autorska prava nekih fotografija unutar ovog dokumenta su pridržana od strane njihovih vlasnika.

Identifikacijski broj modela prema propisima je VCVRA-0503

U svrhe identifikacije prema propisima ovom proizvodu je dodijeljen broj modela prema propisima. Broj modela prema propisima za vaš proizvod je VCVRA-0503. Ovaj propisani broj nije isto što i prodajni naziv (HP Photosmart 8200 series pisač) ili broj proizvoda (Q3470).

Sigurnosne informacije

Uvijek primijenite osnovne mjere sigurnosti kada radite s ovim proizvodom kako bi smanjili opasnost od ozljeđivanja uslijed vatre ili električnog udara.



Upozorenje Za sprečavanje vatre ili opasnosti od udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili bilo kakvoj drugoj vrsti vlage.

- Pročitajte s razumijevanjem sve upute u uputama za postavljanje koje ste dobili u kutiji s pisačem.
- Rabite samo uzemljene utičnice kada namjeravate spajati jedinicu na električno napajanje. Ako niste sigurni da li je utičnica uzemljena provjerite s električarom.
- Provjerite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- Izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja.
- Ne postavljajte i ne rabite ovaj proizvod u blizini vode ili kada je vlažan.
- Postavite proizvod na stabilnu površinu.

- Postavite proizvod na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti na proizvod ili zapeti o kabel napajanja, te gdje se kabel napajanja neće oštetiti.
- Ako proizvod ne radi dobro, pogledajte informacije o rješavanju problema u zaslonskoj inačici pomoći HP Photosmart pisača.
- U unutrašnjosti pisača ne postoje dijelovi koje može servisirati osoba koja rabi pisač.
 U slučaju potrebe servisa obratite se obučenom servisnom osoblju.
- Rabite u dobro provjetravanoj prostoriji.

Izjave o okolini

Hewlett-Packard Company se obvezala na proizvodnju kvalitetnih proizvoda u smislu djelovanja na okolinu.

Zaštita okoline

Pisač je dizajniran s nekoliko osobina smanjenja utjecaja na okolinu. Za više informacija pogledajte web stranicu HP's Commitment to the Environment (Obveza prema okolini) na www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Stvaranje ozona

Ovaj proizvod ne stvara zamjetljiv ozonski plin (O₃).

Uporaba papira

Ovaj proizvod je prikladan za uporabu papira recikliranog po DIN 19309.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 24 grama (0,88 unci) su označeni u skladu s međunarodnim standardom koji olakšava identifikaciju plastike za recikliranje nakon završenog radnog vijeka pisača.

Podatkovni listovi o sigurnosti materijala

Material Safety Data Sheets (MSDS) (podatkovni listovi o sigurnosti materijala) se mogu dobiti na HP Web stranici na www.hp.com/go/msds. Kupci bez pristupa na Internet mogu kontaktirati HP centar brige o kupcima.

Recikliranje

HP nudi veliki broj programa povrata i recikliranja proizvoda u puno država/ regija i partnera, uz jedan od najvećih centara elektronskog recikliranja u

svijetu. HP čuva sredstva ponovnom prodajom nekih od njegovih najpopularnijih proizvoda.
Ovaj HP proizvod sadrži olovo u lemu što može zahtijevati posebno rukovanje na kraju njegovog radnog vijeka.

Odbacivanje rabljene opreme korisnika u kućanstvu u Europskoj Uniji:



Ova oznaka na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne smije baciti u uobičajeno kućansko smeće. Vaša je obveza baciti rabljenu opremu tako što ćete je dostaviti u odgovarajuće centre skupljanja za recikliranje odbačenih električkih i elektronskih uređaja. Odvojeno skupljanje i recikliranje odbačenog uređaja pomaže u čuvanju prirodnih resursa, te jamči njegovu reciklažu u skladu s zaštitom čovjeka i okoline. Za više informacija o tome gdje možete odbaciti rabljenu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, gradskom poduzeću za čistoću ili u prodavaonicu gdje ste kupili uređaj.

Za više informacija u svezi s vraćanjem i recikliranjem HP proizvoda općenito, posjetite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.

Sadržaj

1	Dobrodošli	3
	Za više informacija	3
	Što ima u ovoj kutiji	
	Dijelovi pisača	4
	Izbornik pisača	7
	Informacije o papiru	10
	Informacije o spremniku s tintom	12
	Kupovina spremnika s tintom za zamjenu	12
	Naputci za spremnike s tintom	
	Postavka ili zamjena spremnika s tintom	
2	Osnove ispisa	15
	Uporaba memorijskih kartica	15
	Podržani oblici datoteka	15
	Odabir rasporeda fotografije	16
	Odlučivanje koje fotografije tiskati	16
	Biranje fotografija za ispis	17
	Poboljšavanje kvalitete fotografija i veće stvaralaštvo	17
	Ispis fotografija	17
	Povezivanje	18
	Spajanje s drugim uređajima	
	Ispis sa računala	18
	Spremanje fotografija na računalo	18
	Uporaba stvaralačkih mogućnosti softvera pisača	18
	Postavljanje željenih osobina ispisa	20
Α	Instalacija softvera	21
	Rješavanje problema pri instalaciji	21
	Svi pisači u Printer Center (Centar pisača) nestaju poslije instalacije	
	softvera pisača (samo Macintosh)	21
	Softver za instalaciju se ne pokreće automatski nakon umetanja CD-a	
	u računalo (samo za Windows)	22
	Otvara se Found New Hardware Wizard (Čarobnjak pronađenog	
	novog hardvera), ali ne prepoznaje pisač (samo za Windows)	22
	Provjera zahtjeva sustava javlja da je na računalu postavljena	
	zastarjela Internet Explorer inačica (samo za Windows)	22
	Tijekom instalacije softvera računalo prestaje odgovarati (samo	
	Windows)	22
	Tijekom instalacije pojavljuje se dijalog System Requirements (Zahtjevi	
	sustava)	
	Računalo ne može čitati HP Photosmart CD	22
В	HP centar brige o kupcima	23
	HP briga o kupcima telefonom	
	Kada želite telefonirati	
	Dodatne opcije jamstva	
	Izjava o ograničenim jamstvima	25

С	Specifikacije	27
	Zahtjevi sustava	
	Tehnički podaci pisača	

1 Dobrodošli

Zahvaljujemo na kupnji HP Photosmart 8200 series pisača! S ovim novim foto pisačem možete raditi ispis prekrasnih fotografija, spremiti fotografije na računalo, te stvarati zabavne i lagane projekte sa ili bez računala.

Za više informacija

Pisač dolazi sa sljedećom dokumentacijom:

- Priručnik za postavku: HP Photosmart 8200 series pisač dolazi s uputama o
 postavci koje objašnjavaju kako postaviti pisač.
- Korisnički priručnik: HP Photosmart 8200 series korisnički priručnik objašnjava osnovne mogućnosti pisača, kako raditi s pisačem, a bez spajanja na računalo, te nudi informacije o rješavanju problema. Raspoloživ je u računalnom obliku na User's Guide (Korisnički priručnik) CD-u.
- Priručnik s referencama: HP Photosmart 8200 series priručnik s referencama je knjiga koju čitate. Ovaj priručnik nudi osnovne informacije o pisaču, uključujući postavku, rad, tehničku podršku i jamstvo. Za detaljne upute pogledajte User's Guide (Korisnički priručnik) CD.
- Zaslonska inačica pomoći za pisač HP Photosmart: Zaslonska inačica HP Photosmart Printer Help (Pomoći za pisač) objašnjava kako rabiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema.

Nakon završene instalacije softvera HP Photosmart pisača na računalu, možete pregledati zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača:

- Windows računalo: U izborniku Start (Početak) izaberite Programs (Programi)
 (u Windows XP izaberite All Programs (Svi programi))> HP > Photosmart
 8200 series > Photosmart Help.
- Macintosh: U Finder (Tragač) odaberite Help (Pomoć) > Mac Help (Mac pomoć), a zatim odaberite Help Center (Centar pomoći) > HP Photosmart Printer Help (Pomoć za pisač).

Što ima u ovoj kutiji


U kutiji s pisačem nalazi se sljedeće:

- HP Photosmart 8200 series pisač
- HP Photosmart 8200 series priručnik za postavku
- HP Photosmart 8200 series priručnik s referencama
- HP Photosmart 8200 series CD sa softverom pisača
- User's Guide (Korisnički priručnik) CD
- Oglednik papira
- Vrećica za pohranjivanje foto-papira (nije raspoloživa u nekim državama/regijama)
- Šest spremnika s tintom
- Oprema za napajanje




Napomena Sadržaj se može razlikovati u zavisnosti od države/regije.

Dijelovi pisača

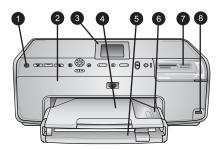


Prednja strana pisača

- 1 | **Uključivanje**: Pritisnite ovaj gumb za uključivanje pisača.
- 2 Gornji poklopac: Podignite ovaj poklopac za pristup spremnicima s tintom i za odstranjivanje zaglavljenog papira. Za podizanje poklopca, uhvatite gornji poklopac ispod HP oznake i povucite prema gore.
- 3 **Zaslon pisača**: Rabite ovaj zaslon za prikaz fotografija, izbornika i poruka.
- 4 Izlazna ladica: Rabite ovu ladicu za prihvat ispisa. Uklonite ovu ladicu za pristup foto-ladici.
- 5 **Glavna ladica**: Izvucite ovu ladicu i postavite običan papir, grafo-folije, koverte ili druge medije, sa stranicom za ispis okrenutom prema dolje.
- 6 Ladica za foto-papir: Uklonite izlaznu ladicu i postavite papir malih dimenzija do 10 x 15 cm (4 x 6 inča) za ispis u foto-ladicu, sa stranicom za ispis okrenutom prema dolje. Papir može biti sa ili bez jezička.
- 7 **Utori memorijske kartice**: Ovdje postavljate memorijsku karticu. Za popis podržanih memorijskih kartica, pogledajte Podržani oblici datoteka.
- 8 **Priključnica za fotoaparat**: Spojite PictBridge™ digitalni fotoaparat, alternativni HP Bluetooth® prilagodnik za bežični pisač ili HP iPod.



Stražnja strana pisača

- 1 | Spoj kabela napajanja: Rabite ovu priključnicu za spajanje kabela napajanja na pisač.
- 2 **USB priključnica**: Rabite ovu priključnicu za spajanje pisača na računalo.
- 3 **Stražnja vratašca**: Skinite ova vratašca za uklanjanje zaglavljenog papira ili za postavljanje alternativnog HP dodatka za automatski obostrani ispis. Pogledajte *User's Guide (Korisnički priručnik)* CD.

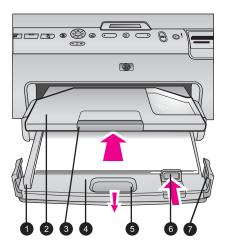


Glavna i izlazna ladica

- 1 **Vodilica širine papira**: Prilagodite ovu vodilicu rubu papira u glavnoj ladici.
- 2 Izlazna ladica: Rabite ovu ladicu za prihvat ispisa. Uklonite ovu ladicu za pristup foto-ladici.
- 3 **Produžetak izlazne ladice**: Povucite k sebi za produženje izlazne ladice za bolji prihvat ispisa.
- 4 **Glavna ladica**: Izvucite ovu ladicu i postavite običan papir, grafo-folije, koverte ili drugi medij za ispis.
- 5 Otpuštanje glavne ladice: Povucite k sebi za produženje glavne ladice.
- 6 Vodilica duljine papira: Prilagodite ovu vodilicu zadnjem kraju papira u glavnoj ladici.
- 7 | Hvataljke ladice: Povucite hvataljke ladice za produženje glavne ladice.



Ladica za foto-papir


- 1 **Vodilica širine papira**: Prilagodite ovu vodilicu rubu papira u ladici za foto-papir.
- 2 **Vodilica duljine papira**: Prilagodite ovu vodilicu zadnjem kraju papira u ladici za foto-papir.

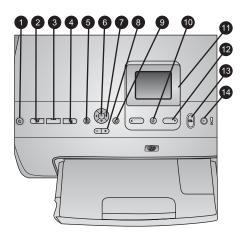

Upravljačka ploča

1	Ukljucivanje: Ukljucivanje pisaca ili postavljanje u rad s pricuvom energije.
2	Instant Share: Slanje trenutačnih fotografija na HP Instant Share u HP Image Zone
	softveru (kada je spojen s računalom).

- **Ladica za foto-papir**: Odabir odgovarajuće ladice za sljedeći ispis pokrenut s upravljačke ploče. Kada je plava žaruljica uključena, pisač vuče papir iz ladice za foto-papir. Kada žaruljica ne svijetli, pisač vuče papir iz glavne ladice.
- 4 Raspored: Odabir rasporeda ispisa za fotografije. Kada je memorijska kartica postavljena, odabrani raspored je prikazan u donjem, srednjem dijelu zaslona pisača.
- **Izbornik**: Pregled izbornika pisača.
- **U redu**: Odabir izbornika ili odrednice dijaloga, te reprodukcija ili stanka u prikazivanju video isječka.
- **Strelice za kretanje**: Prilagođavanje okvira isijecanja, kretanje po odrednicama izbornika i upravljanje reprodukcijom video isječka.
- **Zumiranje (+)(-)**: Uvećanje ili smanjenje fotografije. Pritiskom na Zumiranje (-) možete odjednom prikazati devet fotografija pri normalnom uvećanju.
- **Rotiranje**: Rotiranje fotografije ili okvira za isijecanje.
- **Odabir fotografija**: Odabir broja fotografije ili odrednice izbornika.
- **Zaslon pisača**: Pregled izbornika i poruka.
- 12 | Strelice odabira fotografija: Za kretanje kroz odrednice izbornika ili brojeve fotografija.
- **Ispis**: Ispis odabranih fotografija sa postavljene memorijske kartice ili sa fotoaparata spojenog na prednju priključnicu za fotoaparat.
- **Odustani**: Odustajanje od odabira fotografija, izlaz iz izbornika ili zaustavljanje radnje koja je pokrenuta.

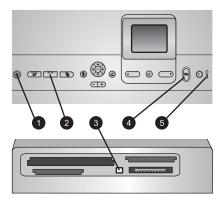

Žaruljice označivači

- 1 **Žaruljica Uključeno**: Stalno plavo, ako je pisač uključen. U suprotnom ne svijetli.
- Žaruljica ladica za foto-papir: Kada žaruljica svijetli, pisač rabi papir iz ladice za foto-papir. Kada žaruljica ne svijetli, pisač rabi papir iz glavne ladice. Pritisnite gumb za odabir željene ladice.
- Zaruljica memorijske kartice: Svijetli stalno plavo ako je memorijska kartica postavljena, bljeska ako pisač pristupa memorijskoj kartici, ne svijetli ako nije postavljena memorijska kartica ili ako je postavljeno više od jedne memorijske kartice.
- 4 **Žaruljica ispisa**: Svijetli stalno plavo kada je pisač uključen i spreman za ispis, bljeska plavo kada pisač tiska ili kada radi samoodržavanje.
- Žaruljica pažnje: Uključuje se kada postoji problem koji zahtijeva reakciju korisnika. Pogledaite upute na zaslonu pisača.

Izbornik pisača

Pritisnite Izbornik za pristup funkcijama izbornika pisača.

Za kretanje kroz izbornik pisača:

- Za kretanje kroz izbornik ili opcije izbornika prikazane na zaslonu pisača, pritisnite strelice za kretanje.
- Pritisnite **U redu** za prikaz podizbornika ili odrednica.
- Pritisnite Odustani za izlazak iz trenutačnog izbornika.

Struktura izbornika pisača

- Print Options (Mogućnosti ispisa)
 - Print all (Ispis svih): Odaberite za ispis svih fotografija na memorijskoj kartici postavljenoj u pisaču ili sa fotoaparata spojenog na priključnicu za fotoaparat.
 - Print proof sheet (Ispis stranice potvrde): Ispis stranice potvrde za sve fotografije na postavljenoj memorijskoj kartici. Stranica potvrde nudi mogućnost odabira fotografija za ispis, broja kopija i rasporeda ispisa.
 - Scan proof sheet (Skeniranje stranice potvrde): Skeniranje tiskane stranice ispisa poslije označavanja odabranih fotografija, broja kopija i rasporeda.
 - Video action prints (Ispis sličica iz video zapisa): Ispis devet okvira koji se automatski biraju u video isječku.

- Print range (Ispis niza): Odaberite početak i kraj niza za ispis uporabom
 Select Photos (Odabir fotografija) strelica.
- Print index page (Ispis indeksne stranice): Ispis pregleda sličica svih fotografija na postavljenoj memorijskoj kartici.
- Print panoramic photos (Ispis panoramskih fotografija): Odaberite On (Uključivanje) ili Off (Isključivanje) (zadano) panoramskog ispisa.
 Odaberite On (Uključivanje) za ispis svih odabranih fotografija u razmjeri 3:1; prije ispisa postavite 10 x 30 cm (4 x 12 inča) papir.
- Print stickers (Ispis naljepnica): Odaberite On (Uključivanje) ili Off (Isključivanje) (zadano) za ispis naljepnica. Odaberite On (Uključivanje) za ispis 16 fotografija po stranici; ako je potrebno postavite posebni medij naljepnica.
- Passport photo mode (Fotografija za putovnicu): Odaberite On (Uključivanje) ili Off (Isključivanje) (zadano) fotografija za putovnicu. Ako odaberete On (Uključivanje), pisač vas pita za odabir veličine fotografije za putovnicu. Način fotografije za putovnicu znači ispis svih fotografija u odabranoj veličini. Svaka stranica sadrži jednu fotografiju, ali, ako izaberete ispis u više kopija iste fotografije, sve kopije će se pojaviti na istoj stranici (naravno, ako ima dovoljno mjesta). Prije presvlačenja zaštitnim slojem, ostavite fotografije tjedan dana da se suše.

Edit (Uređivanje)

- Remove red eye (Uklanjanje crvenih očiju): Odaberite za uklanjanje crvenih očiju sa fotografije prikazane na zaslonu pisača.
- Photo brightness (Svjetloća fotografije): Rabite strelice kretanja za povećanje ili smanjenje svjetloće fotografije.
- Add frame (Dodavanje okvira): Rabite strelice kretanja za odabir uzorka i boje okvira.
- Add color effect (Dodavanje efekta boje): Rabite strelice kretanja za odabir efekta boje. Efekt boje ne utječe na okvire stvorene u opciji Add frame (Dodavanje okvira).

Tools (Alati)

- View 9-up (9 prikaza): Istodobni prikaz 9 fotografija sa postavljene memorijske kartice.
- Slide show (Prikaz prezentacije): Odaberite za početak prezentacije svih fotografija sa postavljene memorijske kartice. Pritisnite Odustani za zaustavljanje prezentacije.
- Print quality (Kvaliteta ispisa): Odaberite Best (Najbolja) (zadana) ili Normal (Uobičajena) kvaliteta ispisa.
- Print sample page (Ispis ogledne stranice): Odaberite za ispis ogledne stranice, koja se rabi za provjeru kvalitete ispisa pisača. Ova mogućnost nije raspoloživa na svim pisačima.
- Print test page (Ispis probne stranice): Odaberite za ispis probne stranice s informacijama o pisaču koje vam mogu pomoći u rješavanu problema.
- Clean printheads (Čišćenje glave za ispis): Odaberite za čišćenje glave za ispis kada se na ispisima pojave bijele trake ili linije. Poslije završenog čišćenja, pisač ispisuje stranicu samoprovjere. Ako izvješće pokaže probleme u kvaliteti ispisa, imate mogućnost još jednom očistiti glave za ispis.
- Align printer (Poravnavanje pisača): Odaberite za poravnavanje pisača kada se na ispisima pojave bijele trake ili linije.

Bluetooth

- Device address (Adresa uređaja): Kod nekih uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom je potrebno unijeti adresu uređaja koju taj uređaj pokušava locirati. Ova odrednica izbornika prikazuje adresu uređaja.
- Device name (Naziv uređaja): Možete odabrati naziv za pisač koji se pojavljuje na drugim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom, a kada pronađu pisač.
- Passkey (Lozinka): Kada je Bluetooth Security level (Sigurnosna razina)
 pisača postavljena na High (Visoka), morate upisati lozinku kako bi pisač
 bio vidljiv za druge Bluetooth uređaje. Zadana vrijednost lozinke je 0000.
- Visibility (Vidljivost): Odaberite Visible to all (Vidljiv za sve) (zadano) ili Not visible (Nevidljiv). Kada je Visibility (Vidljivost) postavljena na Not visible (Nevidljivo), samo uređaji koji znaju adresu pisača mogu vršiti ispis.
- Security level (Razina sigurnosti): Odaberite Low (Niska) ili High (Visoka) Postavka Low (Niska) ne zahtijeva unos lozinke od korisnika drugih uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom. High (Visoka) postavka zahtijeva unos lozinke od korisnika drugih uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom.
- Reset Bluetooth options (Ponovna postavka Bluetooth opcija):
 Odaberite za povrat svih stavki u Bluetooth izborniku na njihove zadane vrijednosti.

Help (Pomoć)

- Memory cards (Memorijske kartice): Odaberite za pregled popisa svih podržanih memorijskih kartica.
- Cartridges (Ulošci s tintom): Odaberite za pregled animacije kako postaviti spremnike s tintom.
- Photo sizes (Veličine fotografije): Odaberite za pregled popisa veličina fotografija i rasporeda koje možete odabrati kada tiskate sa upravljačke ploče.
- Paper loading (Postavljanje papira): Odaberite za pregled uputa o postavljanju papira.
- Paper jams (Zaglavljen papir): Odaberite za pregled animacije kako ukloniti zaglavljeni papir.
- Camera connect (Spajanje fotoaparata): Odaberite za pregled uputa kako spojiti PictBridge fotoaparat na pisač.

• Preferences (Željena svojstva)



Napomena Neke odrednice izbornika možda neće biti raspoložive na svim modelima pisača.

- SmartFocus: Odaberite On (Uključeno) (zadano) ili Off (Isključeno). Ova postavka poboljšava mutne fotografije.
- Adaptive lighting (Prilagodljivo osvjetljavanje): Odaberite On (Uključeno) (zadano) ili Off (Isključeno). Ova postavka poboljšava osvijetljenost i kontrast.
- Date/time (Datum/vrijeme): Rabite ovu odrednicu za dodavanje datuma i/ili vremena tiskanim fotografijama.
- Colorspace (Raspon boja): Odabira raspon boja. Zadana vrijednost Autoselect (Automatski izbor) znači za pisač uporabu Adobe RGB raspona boja ako je na raspolaganju. Ako Adobe RGB nije na raspolaganju za uporabu, pisač postavlja zadanu vrijednost na sRGB.

- Paper detect (Određivanje papira): Odaberite On (Uključeno) (zadana) i
 pisač će automatski određivati vrstu i veličinu papira kod ispisa. Kada
 odaberete Off (Isključeno), kod svakog ispisa pisač vas pita za odabir vrste
 i veličine papira.
- Preview animation (Pregledna animacija): Odaberite On (Uključeno)
 (zadano) ili Off (Isključeno). Kada je ova mogućnost uključena, poslije
 odabira fotografija, pisač će kratko prikazati prikaz fotografije za ispis u
 odabranom rasporedu. Napomena: Ova mogućnost nije raspoloživa na svim
 pisačima.
- Video enhancement (Poboljšanje video zapisa): Odaberite On (Uključeno) (zadano) ili Off (Isključeno). Kada odaberete On (Uključeno), poboljšava se kvaliteta fotografija tiskanih iz video isječka.
- Auto remove red eye (Automatsko uklanjanje crvenih očiju): Odaberite za automatsko uklanjanje crvenih očiju sa fotografija.
- Restore defaults (Povrat zadanog): Vraća izvornu tvorničku postavku za sve elemente izbornika izuzev Select language (Odabir jezika) i Select country/region (Odabir države/regije) (koji se nalaze u Language (Jezik) izbornika Preference (Željeno svojstvo)) i Bluetooth postavki (koji se nalaze u Bluetooth glavnog izbornika pisača). Ova postavka ne utječe na zadane vrijednosti za HP Instant Share ili Network (Mrežu).
- Language (Jezik): Odaberite kako bi označili jezik koji želite rabiti na zaslonu pisača, kao i postavke države/regije. Postavke države/regije određuju podržane veličine medija.

Informacije o papiru

Ispis možete raditi na foto-papiru, običnom papiru ili malim medijima kao što su indeksne kartice i koverte.

Vrsta papira	a papira Kako ga postaviti Ladica za postavljanje	
Bilo koji podržani medij foto ili običnog papira	 Izvucite glavnu ladicu izvlačeći je van s držačima glavne ladice ili hvataljkama ladice. Razvucite vodilice duljine i širine papira u njihov krajnji položaj. Postavite papir sa stranom za tiskanje okrenutom prema dolje. Provjerite da svežanj papira nije viši od vrha vodilice duljine papira. Prilagodite vodilice duljine i širine papira prema unutra sve dok se ne zaustave uz rubove papira. Gurnite natrag glavnu 	Postavite papir u glavnu ladicu Postavite papir i prilagodite vodilice prema unutra Vodilica širine papira Vodilica duljine papira

Vrsta papira	Kako ga postaviti	Ladica za postavljanje
	6. Provjerite je li žaruljica na gumbu ladica za fotopapir isključena, kako bi bio omogućen ispis iz glavne ladice.	
		Gurnite unutra glavnu ladicu
		Gurnite natrag glavnu ladicu sve do kraja
Foto-papir sve do 10 x 15 cm (4 x 6 inča) sa ili bez jezička, Hagaki kartice, A6 kartice, kartice L-veličine	 Izvadite izlaznu ladicu. Razvucite vodilice širine i duljine papira kako bi napravili mjesta za papir. Postavite do 20 listova papira u ladicu za foto- papir, sa stranom za ispis okrenutom prema dolje. 	Postavite papir u ladicu za foto-papi
	Ako rabite papir s jezičkom, postavite papir tako da jezičak ulazi posljednji. 4. Prilagodite vodilice duljine	2 3
	i širine papira prema unutra sve dok se ne zaustave uz rubove papira.	Izvadite izlaznu ladicu i razvucite vodilice
	5. Vratite izlaznu ladicu.	1 Izlazna ladica
	6. Provjerite je li žaruljica na gumbu ladica za fotopapir uključena, kako bi bio omogućen ispis iz ladice za foto-papir.	Vodilica širine papira Vodilica duljine papira

Vrsta papira	Kako ga postaviti	Ladica za postavljanje
		Postavite papir i prilagodite vodilice prema unutra
		1 Vodilica širine papira
		2 Vodilica duljine papira

Informacije o spremniku s tintom

Kod prve postavke i uporabe HP Photosmart pisača provjerite jesu li postavljeni spremnici s tintom koje ste dobili uz pisač. Tinta u ovim spremnicima je posebno formulirana za miješanje s tintom u sklopu glave za ispis.

Kupovina spremnika s tintom za zamjenu

Pri kupnji spremnika za zamjenu, pogledajte brojeve spremnika koji se nalaze na zadnjoj stranici ovog priručnika. Brojevi spremnika se mogu razlikovati u zavisnosti od države/regije.

Naputci za spremnike s tintom

HP Vivera tinte daju životnu kvalitetu fotografija i izuzetnu otpornost na izbljeđivanje što rezultira u živim bojama koje traju generacijama! HP Vivera tinte su posebno formulirane i testirane za kvalitetu, čistoću i otpornost na blijeđenje.

Za najbolju kvalitetu ispisa, HP preporuča postaviti sve rezervne spremnike s tintom prije istjecanja datuma utisnutog na kutiji uloška.

Za postizanje najboljih rezultata ispisa, HP preporuča uporabu samo izvornih HP spremnika s tintom. Izvorni HP spremnici s tintom su dizajnirani i testirani s HP pisačima kako bi pomogli u svakodnevnom lakšem stvaranju sjajnih rezultata. Popravke pisača kao rezultat grešaka nastalih uslijed uporabe tinte koja nije HP proizvod, nisu pokrivene jamstvom.



Opreznost Primjena tinte može biti pod tlakom. Postavljanje nekog stranog predmeta u tintni dio može uzrokovati prosipanje tinte po ljudima ili objektima.




Spremnik s tintom


1 Ne postavljajte predmete u ove otvore

Postavka ili zamjena spremnika s tintom

- 1. Provjerite je li pisač uključen, a zatim podignite gornji poklopac. Provjerite je li odstranjen sav materijal za pakovanje iz unutrašnjosti pisača.
- 2. Pritisnite sivi jezičak ispod utora spremnika s tintom kako bi oslobodili sivi zasun u unutrašnjosti pisača, a zatim podignite zasun. Područja spremnika s tintom su označena u bojama za lakše određivanje. Podignite zasun ispod odgovarajuće boje za postavljanje ili zamjenu spremnika. S lijeva na desno, spremnici s tintom su: crni, žuti, svijetlo plavi, plavi, svijetla magenta i magenta.

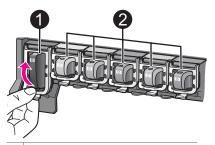

- 1 Zasun spremnika s crnom tintom
- 2 Područje spremnika s tintom u boji
- Ako mijenjate spremnike, izvadite stari spremnik tako što ćete ga iz utora povući prema sebi.



Reciklirajte stari spremnik. HP program recikliranja opreme za tintne pisače je raspoloživ u puno država/regija te nudi mogućnost besplatnog recikliranja

spremnika s tintom. Za više informacija pogledajte www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

4. Izvadite novi spremnik s tintom iz njegovog pakovanja, te dok ga još držite za ručku, gurnite ga u prazan utor.

Provjerite jeste li postavili spremnik s tintom u utor s istom ikonom i bojom kao što je na spremniku. Tijekom postavljanja spremnika, bakreni kontakti moraju biti okrenuti prema pisaču.



Napomena Kod prve postavke i uporabe HP Photosmart pisača provjerite jesu li postavljeni spremnici s tintom koje ste dobili uz pisač. Tinta u ovim spremnicima je posebno formulirana za miješanje s tintom u sklopu glave za ispis.

- 5. Pritisnite sivi zasun prema dolje sve dok ne sjedne na mjesto.
- Ponovite korake 2 do 5 za svaki spremnik koji mijenjate.
 Morate postaviti svih šest spremnika. Pisač neće raditi ako nedostaje spremnik.
- 7. Zatvorite gornji poklopac.
 Ako nije postavljena memorijska kartica, zaslon pisača prikazuje šest ikona u obliku kapi tinte koje prikazuju približnu razinu tinte u svakom spremniku.



Možete pritisnuti **Odabir fotografija** ▶ za prikaz većeg, točnijeg pregleda razina tinte.



Napomena Ako rabite tintu koja nije HP proizvod, u ikoni spremnika se pojavljuje upitnik umjesto kapi tinte. HP Photosmart 8200 series ne može odrediti preostalu količinu tinte u spremnicima koji sadrže tintu koja nije HP proizvod.

2 Osnove ispisa

HP Photosmart 8200 series pisač nudi mogućnost odabira, poboljšanja i tiskanja fotografija, a bez potrebe da uključite računalo. Ovo poglavlje nudi detaljne upute o uporabi memorijskih kartica, odabiru fotografija i puno više. Za više informacija o naprednim mogućnostima, kao što su uporaba stranica potvrde za odabir i ispis fotografija, pogledajte *korisnički priručnik* raspoloživ i u računalnom obliku na *User's Guide (Korisnički priručnik)* CD-u.

Uporaba memorijskih kartica

Nakon što ste snimili fotografije s digitalnim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i postavite je u pisač kako bi mogli pregledati i tiskati fotografije. Pisač može čitati sljedeće vrste memorijskih kartica: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ i xD-Picture Card™.



Opreznost Uporaba bilo koje druge vrste memorijske kartice može oštetiti memorijsku karticu i pisač.


Kako biste naučili više o drugim načinima prebacivanja fotografija s digitalnog fotoaparata na pisač, pogledajte Spajanje s drugim uređajima.

Podržani oblici datoteka

Pisač može prepoznati i tiskati izravno sa memorijske kartice JPEG i nekomprimirani TIFF oblik datoteka. Možete tiskati i video zapise iz Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI i MPEG-1 datoteka. Ako digitalni fotoaparat sprema fotografije i video zapise u neke druge oblike datoteka, spremite datoteku na računalo, te je tiskajte uporabom aplikacije. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu pomoći za pisač HP Photosmart.



Opreznost Ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu sve dok žaruljica memorijske kartice svijetli. Bljeskanje žaruljice znači da pisač pristupa memorijskoj kartici. Vađenje memorijske kartice tijekom pristupanja pisača njenom sadržaju, može oštetiti pisač i memorijsku karticu, ili informacije koje se nalaze na memorijskoj kartici.

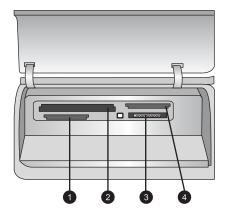

Utori memorijske kartice

1	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)	
2	Compact Flash I i II, Microdrive	
3	Memory Sticks	
4	xD-Picture Card	

Za postavku memorijske kartice

- Izvadite bilo koju memorijsku karticu postavljenu u pisač. Istodobno može biti postavljena samo jedna kartica.
- 2. Pronađite odgovarajući utor za vašu memorijsku karticu.
- 3. Postavite memorijsku karticu u utor s bakrenim kontaktima okrenutim prema dolje ili metalnim kontaktnim otvorima okrenutim prema pisaču.
- 4. Lagano gurnite memorijsku karticu u pisač dok se ne zaustavi. Pisač čita memorijsku karticu i prikazuje prvu fotografiju na kartici. Ako ste odabir fotografija izvršili na digitalnom fotoaparatu, pisač vas pita da li želite tiskati fotografije izabrane na fotoaparatu.

Odabir rasporeda fotografije

Pritisnite **Raspored** na upravljačkoj ploči pisača za odabir rasporeda fotografija koje želite tiskati. Pritiskajte gumb više puta za kretanje kroz šest mogućih rasporeda. Kada je memorijska kartica postavljena, odabrani raspored je prikazan u donjem, srednjem dijelu zaslona pisača. Sve fotografije odabrane na upravljačkoj ploči pisača će se tiskati u odabranom rasporedu.



Napomena Pisač može okrenuti fotografije kako bi stale u raspored.

Odlučivanje koje fotografije tiskati

Možete odlučiti koje fotografije tiskati pregledanjem fotografija na zaslonu pisača, ispisom indeksa fotografija ili ispisom stranice potvrde.

Pregledanje po jedne fotografije na zaslonu pisača

- 1. Postavite memorijsku karticu.
- Pritisnite Odabir fotografija ◀ ili ▶. Pritisnite i držite pritisnutim gumb za brzi pregled fotografija. Kada dođete do posljednje fotografije u bilo kom smjeru, zaslon se vraća na prvu ili posljednju fotografiju i nastavlja s prikazom.

Za ispis indeksa fotografija

- 1. Postavite memorijsku karticu.
- U glavnu ladicu postavite nekoliko listova običnog papira. Provjerite je li žaruljica ladice za foto-papir isključena kako bi se papir mogao vući iz glavne ladice.
- 3. Pritisnite Izbornik.
- 4. Odaberite Print options (Odrednice ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu.
- 5. Odaberite Print index page (Ispis indeksa fotografija), a zatim pritisnite U redu.

Biranje fotografija za ispis

Odabir fotografija za ispis možete vršiti na upravljačkoj ploči pisača.

- Postavite memorijsku karticu.
- 3. Pritisnite **\(\bellet\)** za odabir fotografije.
- 4. Ponavljajte korake 2 i 3, za odabir dodatnih fotografija.



Napomena Za odabir više kopija iste fotografije, pritisnite ▲ više puta. Broj kopija za ispis se pojavljuje na dnu zaslona pisača.

Za odustajanje od odabira fotografija

- 1. Za prikaz fotografije za koju želite odustati pritiskajte **Odabir fotografija** ◀ ili ▶.
- Pritisnite Odustani za odustajanje od ispisa prikazane fotografije.



Napomena Ako je odabrano više kopija fotografije, pritisnite više puta **Odustajanje** sve dok ne odstranite željeni broj kopija.

Poboljšavanje kvalitete fotografija i veće stvaralaštvo

Pisač nudi razna poboljšanja koja povećavaju kvalitetu fotografije i daju kreativne rezultate. Ove postavke ispisa neće utjecati na izvornu fotografiju. Njihova primjena se odnosi samo na ispis. Za više informacija pogledajte *korisnički priručnik* raspoloživ u računalnom obliku na *User's Guide* CD-u.

Ispis fotografija

Fotografije možete tiskati bez uporabe računala na više različitih načina:

- Postavite memorijsku karticu s fotografijama u jedan od utora memorijske kartice na pisaču.
- Spojite PictBridge fotoaparat na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača.
- Postavite alternativni HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač i radite ispis sa digitalnog fotoaparata ili drugih uređaja uz pomoć Bluetooth bežične tehnologije

Za više informacija pogledajte *korisnički priručnik* raspoloživ u računalnom obliku na *User's Guide* CD-u.

Povezivanje

Uz pomoć računala ostvarite vezu s drugim uređajima i ljudima.

Spajanje s drugim uređajima

Ovaj pisač nudi nekoliko načina spajanja na računalo ili neke druge uređaje. Svaki oblik veze nudi različite mogućnosti.

- Memory cards (Memorijske kartice): Tiskati izravno iz memorijske kartice na pisač.
- USB: Spremati fotografije s memorijske kartice postavljene u pisač, na računalo, gdje ih možete unapređivati ili organizirati u HP Image Zone ili nekom drugom softveru. Za više informacija pogledajte Spremanje fotografija na računalo i Uporaba stvaralačkih mogućnosti softvera pisača.
- PictBridge: Tiskati izravno s PictBridge-uskladivog digitalnog fotoaparata na pisač.
- Bluetooth: Tiskati iz bilo kog uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom kao što su digitalni fotoaparati, mobilni telefoni s fotoaparatom ili dlanovnici — na pisač. Potreban je alternativni prilagodni član za HP Bluetooth bežični pisač.
- HP iPod: Radite ispis izravno iz HP iPod (s fotografijama pohranjenim na uređaju) na pisač.

Za više informacija pogledajte *korisnički priručnik* raspoloživ u računalnom obliku na *User's Guide* CD-u.

Ispis sa računala

Za ispis sa računala mora biti instalira softver pisača. Tijekom instalacije softvera, na računalo se instalira ili HP Image Zone (Macintosh korisnici i Windows korisnici pune instalacije) ili HP Image Zone Express (Windows korisnici Express instalacije), nudeći mogućnost organizacije, razmjene, uređivanja i ispisa fotografija.

Spremanje fotografija na računalo

Za rad s fotografijama, morate ih prvo prebaciti na računalo koje ste spojili na pisač.

Za spremanje fotografija na Windows računalo

→ Postavite memorijsku karticu u pisač. Otvara se HP Image Zone softver za prijenos (HP Transfer i Quick Print) na zaslonu računala te nudi mogućnost postavljanja lokacije na računalu za spremanje fotografija. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu pomoć HP Image Zone.

Za spremanje fotografije na Macintosh računalo

- 1. Postavite memorijsku karticu u pisač.
- Pričekajte na pokretanje iPhoto programa, te pročitajte sadržaj memorijske kartice.
- 3. Pritisnite **Import (Unos)** za spremanje fotografija iz kartice na vaš Macintosh.

Uporaba stvaralačkih mogućnosti softvera pisača

Pročitajte ove naputke o otvaranju i uporabi HP Image Zone, HP Image Zone Express i HP Instant Share.

HP Image Zone

HP Image Zone je lak za uporabu softver koji nudi, uz ažuriranje i ispis, sve što je potrebno za zabavu uz vaše fotografije. Ovaj softver nudi pristup u HP Instant Share kako bi lakše razmjenjivali fotografije.

Otvaranje HP Image Zone (Windows korisnici)

→ Dva puta pritisnite ikonu HP Image Zone na radnoj pozadini. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte zaslonsku inačicu pomoći u HP Image Zone.

Otvaranje HP Image Zone (Macintosh korisnici)

→ Pritisnite ikonu **HP Image Zone** na doku. Ako vam je potrebna pomoć, odaberite **HP Image Zone Help** u izborniku **Help (Pomoć)**.

HPImage Zone Express

HP Image Zone Express je lak za uporabu softver koji nudi osnovne mogućnosti uređivanja i ispisa. Ovaj softver nudi pristup u HP Instant Share kako bi lakše razmjenjivali fotografije. HP Image Zone Express je raspoloživ samo za Windows korisnike.

Otvaranje HP Image Zone Express (Windows korisnici)

→ Dva puta pritisnite ikonu HP Image Zone Express na radnoj pozadini. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte zaslonsku inačicu pomoći u HP Image Zone Express.

HP Instant Share

HP Instant Share nudi mogućnost slanja fotografija obitelji i prijateljima bez potrebe za velikim privitcima e-pošte. Za više informacija pogledajte *korisnički priručnik* raspoloživ u računalnom obliku na *User's Guide (korisnički priručnik)* CD i zaslonsku inačicu pomoći za HP Image Zone ili HP Image Zone Express.

Otvaranje HP Instant Share (Windows korisnici)

→ Pritisnite HP Instant Share jezičak unutar HP Image Zone ili HP Image Zone Express.

Otvaranje HP Instant Share (Macintosh korisnici)

→ Pritisnite jezičak **Applications (Aplikacije)** u HP Image Zone, a zatim dva puta pritisnite na **HP Instant Share**.

Postavljanje željenih osobina ispisa

Željene osobine ispisa imaju zadanu postavku, ali se mogu prilagoditi osobnim potrebama. Određene postavke ispisa se mogu postaviti kada se ispis radi sa računala. Kada mijenjate postavke prije ispisa, promjene se odnose samo na trenutačni ispis. U nekim Windows programima, za pristup naprednim mogućnostima ispisa, potrebno je pritisnuti **Properties (Osobine)** ili **Preferences (Željene osobine)** u dijalogu Print (Ispis). Za više informacija o željenim osobinama ispisa pogledajte zaslonsku inačicu pomoći.

Za više informacija o mijenjanju željenih osobina ispisa, pogledajte zaslonsku inačicu pomoći i *korisnički priručnik* raspoloživ u računalnom obliku na *User's Guide* CD-u.

A Instalacija softvera

Uz pisač se dobiva i alternativni softver koji možete instalirati na računalo. Poslije uporabe uputa o postavci koje ste dobili u kutiji s pisačem, pogledajte upute iz ovog poglavlja za instalaciju softvera, te za rješavanje bilo kog problema koji imate.

Windows korisnici

Važno! Ne pokušavajte spojiti USB kabel dok to nije zatraženo od vas.

- Postavite HP Photosmart CD u računalo i pratite upute na zaslonu. Ako se upute ne pojave, na CD-u pronađite i dva puta pritisnite na datoteku setup.exe.
- Odaberite vrstu instalacije. Odrednica Full (Puna) (preporučena) instalira softver za rad pisača, HP Solution Center i HP Image Zone, laki za uporabu softver koji nudi sve što je potrebno za stvaralaštvo u fotografijama. Odrednica Express (Ekspers) instalira softver za rad pisača, HP Solution Center i HP Image Zone, laki za uporabu softver koji nudi osnovne mogućnosti uređivanja fotografija i ispisa. Vodite računa da neki sustavi dozvoljavaju samo Express odrednicu.
- Kada se to zatraži, spojite USB kabel.
 Kopiranje datoteka može potrajati
 nekoliko minuta, a na starijim sustavima
 i duže.
- Nastavite s upitima na zaslonu. Neki sustavi će zahtijevati ponovno pokretanje računala na kraju instalacije softvera.

Macintosh korisnici

Važno! Ne pokušavajte spojiti USB kabel dok to nije zatraženo od vas.

- Postavite HP Photosmart CD u računalo.
- 2. Dvaput pritisnite ikonu **HP Photosmart CD** na radnoj pozadini.
- Dvaput pritisnite ikonu HP Photosmart Installer (Program za instaliranje HP Photosmart). Slijedite upute na zaslonu.
- Kada se pojavi HP Setup Assistant (Pomoćnik u postavci), odaberite zadanu veličinu papira i pritisnite Next (Sljedeći).
- Kada se pojavi zaslon Select Device (Odabir uređaja), spojite USB kabel na pisač i računalo.
- Ako se pisač ne nađe automatski, pritisnite Rescan USB (Ponovno skeniranje USB kabela).
- 7. Kada se pojavi ime uređaja na popisu uređaja, pritisnite **Next (Sljedeći)**.
- Pritisnite Finish (Završetak).
- Kada se pojavi zaslon Congratulations (Čestitamo), pritisnite **Done (Izvršeno)**.
 U pretraživaču se otvara stranica HP registracije.

Rješavanje problema pri instalaciji

Ako instalacija softvera pisača nije dovršena uspješno ili ako veza između pisača i računala ne radi na odgovarajući način nakon završene instalacije softvera, provjerite ovu stranicu za moguća rješenja. Provjerite sve kablovske spojeve između pisača i računala, te se uvjerite da radite s najnovijom inačicom softvera pisača. Najnovije inačice softvera možete dobiti posjetom HP web stranice podrške na www.hp.com/support. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, provjerite dokumentaciju pisača ili kontaktirajte HP centar brige o kupcima.

Svi pisači u Printer Center (Centar pisača) nestaju poslije instalacije softvera pisača (samo Macintosh)

Skinite instalaciju, a zatim ponovno instalirajte softver pisača. Ponovno pokrenite računalo prije dodavanja pisača u Printer Center.

Softver za instalaciju se ne pokreće automatski nakon umetanja CD-a u računalo (samo za Windows)

U Windows izborniku Start (Početak) odaberite **Run (Pokretanje)**. Pritisnite **Browse** (**Pretraživanje**), a zatim potražite CD pogonsku jedinicu u koju ste stavili CD s HP Photosmart softverom. Dva puta pritisnite na datoteku **setup.exe**.

Otvara se Found New Hardware Wizard (Čarobnjak pronađenog novog hardvera), ali ne prepoznaje pisač (samo za Windows)

Možda ste spojili USB kabel prije završetka instalacije softvera. Odspojite USB kabel. Postavite CD sa softverom u CD pogonsku jedinicu, te pratite upute na zaslonu. Ako se upute ne pojave, na CD-u pronađite i dva puta pritisnite na datoteku **setup.exe** na CD-u za ponovno pokretanje instalacije. Ako se pojavi poruka koja kaže da je softver već instaliran, odaberite **Uninstali** (**Uklanjanje instalacije**) i pratite upute za ponovnu instalaciju softvera. Ponovno spojite USB kabel onda kada se to zatraži tijekom instalacije softvera.

Provjera zahtjeva sustava javlja da je na računalu postavljena zastarjela Internet Explorer inačica (samo za Windows)

Pritisnite Ctrl+Shift na tipkovnici i **Cancel (Odustani)** u dijalogu System Requirements (Zahtjevi sustava) kako bi preskočili privremenu blokadu i završili instalaciju softvera. Odmah nakon završene instalacije HP Photosmart softvera morate ažurirati Internet Explorer inačicu jer u suprotnom može doći do problema u radu HP softvera. **Napomena**: Nakon ažuriranja Internet Explorer inačice nije potrebno ponovno instalirati HP softver.

Tijekom instalacije softvera računalo prestaje odgovarati (samo Windows)

Na računalu je aktivan protuvirusni softver ili neki drugi softver koji radi u pozadini i usporava postupak instalacije. Pričekajte dok softver završi s kopiranjem datoteka - to može trajati i nekoliko minuta. Ako nakon nekoliko minuta računalo i dalje ne odgovara, ponovno pokrenite računalo, zaustavite ili onemogućite protuvirusni softver, zaustavite sve ostale programe i tada ponovno instalirajte softver pisača. **Napomena**: S ponovnim pokretanjem računala se automatski pokreće i protuvirusni softver.

Tijekom instalacije pojavljuje se dijalog System Requirements (Zahtjevi sustava)

Neka komponenta računalnog sustava ne zadovoljava minimalne zahtjeve sustava. Unaprijedite komponentu do minimalnih zahtjeva sustava i tada ponovno instalirajte softver pisača.

Računalo ne može čitati HP Photosmart CD

Provjerite da CD nije zaprljan ili oštećen. Ako ostali CD-ovi rade, a HP Photosmart CD ne, možda imate oštećen CD. Možete učitati softver sa web stranice HP podrške ili zatražiti novi CD od HP centra brige o kupcima. Ako ni drugi CD-ovi ne rade, možda ćete morati popraviti CD-ROM jedinicu.

B HP centar brige o kupcima



Napomena Naziv HP usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Ako imate problem, pratite ove korake:

- Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz pisač.
 - Priručnik za postavku: HP Photosmart 8200 series pisač dolazi s uputama o postavci koje objašnjavaju kako postaviti pisač.
 - Korisnički priručnik: HP Photosmart 8200 series korisnički priručnik objašnjava osnovne mogućnosti pisača, kako raditi s pisačem, a bez spajanja na računalo, te nudi informacije o rješavanju problema. Raspoloživ je u računalnom obliku na User's Guide (Korisnički priručnik) CD-u.
 - Zaslonska inačica pomoći za HP Photosmart pisač: Zaslonska inačica
 HP Photosmart pomoći pisača objašnjava kako rabiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema. Za više informacija o pristupu zaslonskoj inačici pomoći, pogledajte Za više informacija.
- Ako ni uz pomoć ovih informacija niste u mogućnosti riješiti problem, posjetite www.hp.com/ support kako bi uradili sljedeće:
 - Pristupili stranicama podrške
 - Poslali elektronsku poštu u HP za odgovore na pitanja
 - Stupili u kontakt s HP tehničarom u online razgovoru
 - Provjerili postojanje novih inačica softvera

Mogućnosti i dostupnost podrške razlikuju se za proizvod, državu/regiju i jezik.

- Samo za Europu: Stupite u kontakt s lokalnim centrom prodaje. Ako pisač ima hardversku grešku, od vas će biti traženo vratiti pisač tamo gdje ste ga i kupili. Servis je besplatan tijekom trajanja ograničenog jamstva pisača. Nakon razdoblja jamstva zaračunat će vam se cijena servisa.
- 4. Ako ne možete riješiti problem uporabom zaslonske verzije pomoći ili HP Web stranica, pozovite HP centar brige o kupcima na broj za vašu državu ili regiju. Popis telefonskih brojeva za državu/regiju potražite na unutarnjoj strani naslovnice ovog priručnika.

HP briga o kupcima telefonom

Tijekom trajanja jamstva pisača u mogućnosti ste dobiti besplatnu telefonsku podršku. Za više informacija, pogledajte Izjavu o ograničenim jamstvima koju ste dobili u kutiji ili idite na www.hp.com/support za provjeru trajanja besplatne podrške.

Nakon razdoblja besplatne telefonske podrške, HP pomoć je i dalje na raspolaganju uz dodatne troškove. Za opcije podrške kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili nazovite telefonske brojeve podrške u vašoj državi/regiji.

Za dobivanje HP podrške telefonom nazovite odgovarajući telefonski broj podrške za vašu lokaciju. Troškovi telefonskog razgovora obračunavaju se prema cjeniku vaše telefonske kompanije.

Zapadna Europa: Kupci u Austriji, Belgiji, Danskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Finskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji mogu potražiti telefonske brojeve podrške za njihovu državu/regiju na www.hp.com/support.

Druge države/regije: Pogledajte popis telefonskih brojeva podrške na unutarnjoj strani naslovnice ovog priručnika.

Kada želite telefonirati

Nazovite HP brigu o kupcima dok ste pokraj vašeg računala i pisača. Budite spremni za davanje sljedećih informacija:

- Broj modela pisača (nalazi se na prednjoj strani pisača)
- Serijski broj pisača (nalazi se na donjoj strani pisača)
- Operacijski sustav računala
- Inačica softvera pisača:
 - Windows računalo: Kako biste vidjeli broj inačice softvera pisača, pritisnite desnom tipkom miša na ikonu HP Digital Imaging Monitor na Windows programskoj traci i izaberite About (O).
 - Macintosh: Za provjeru inačice softvera pisača rabite dijalog Print (Ispis).
- Poruke prikazane na zaslonu pisača ili na zaslonu računala
- Odgovore na sljedeća pitanja:
 - Da li se situacija zbog koje zovete već događala? Da li možete ponoviti situaciju?
 - Da li ste dodavali novi hardver ili softver na računalo u vrijeme kada se problem pojavio?

Dodatne opcije jamstva

Raspoloživi su dopunski servisni nacrti za pisač po dodatnoj cijeni. Idite na www.hp.com/support, odaberite vašu državu/regiju i jezik, a zatim pretražite područje o servisu i jamstvu za informaciju o dopunskim servisnim nacrtima.

HP jamstvo

HP proizvod	Trajanje ograničenog jamstva
Softver	90 dana
Spremnici za tintu	Dok se ne potroši HP tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo.Ovo jamstvo ne pokriva proizvođe s HP tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.
Pribor	1 godina
Periferijski hardver pisača (pogledajte nastavak za detalje)	1 godina

- A. Pokrivanja ograničenog jamstva
 1. Hewlett-Packard (HP) krajnjem korisniku jamči da će gore navedeni HP proizvodi biti bez grešaka u materijalu i izvedbi za vrijeme gore navedenog razdoblja, koje započinje datumom kupovine.
 - 2. Za softverske proizvode HP ograničeno jamstvo se odnosi samo na nemogućnost izvođenja programskih naredbi. HP ne jamči da će rad bilo kog proizvoda biti bez zastoja ili pogrešaka.
 - 3. HP ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
 - a. Neispravnog održavanja ili izmjena;
 - b. Softvera, medije, dijelova ili pribora koje nisu HP proizvodi, niti su podržani od strane HP;
 - c. Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
 - d. Nedozvoljene izmjene ili zlouporabe.
 - 4. Za HP pisače, uporaba uloška s tintom koji nije HP projzvod ili iznova napunjenog uloška ne utječe niti na jamstvo dano korisniku niti na bilo koji ugovor HP podrške s korisnikom. Međutim, ako se greška na pisaču pripisuje uporabi uloška s tintom koji nije HP proizvod, HP će naplatiti standardne troškove za vrijeme i materijal utrošene na popravci pisača od nastale greške.
 - 5. Ako HP zaprimi tijekom važećeg jamstvenog perioda obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP jamstvom, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvod, prema nahođenju HP-a.
 - 6. Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP jamstvom, HP će u razumnom vremenu po prijemu prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.
 - HP neće imati obvezu popraviti, zamijeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod u HP.
 - 8. Svi zamjenski proizvodi mogu biti novi ili kao-novi, uz uvjet da imaju funkcionalnost koja je barem jednaka onoj proizvoda koji se zamjenjuje.
 - 9. HP proizvodí mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.
 - 10. HP ograničeno jamstvo je važeće u bilo kojoj državi, gdje se proizvod pokriven jamstvom, distribuira od strane HP-a. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjesta, mogu biti dostupni kod bilo kog HP servisa u državi gdje HP ili ovlašteni uvoznik distribuira taj proizvod.
- B. Ograničenja jamstva
 - DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.
- C. Ograničenja odgovornosti
 - 1. Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni lijekovi iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni lijekovi za korisnika.
 - 2. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRIČITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITELJI NEĆE NITĮ U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOSNO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVAKVIH GREŠAKA.
- D. Lokalni zakoni
 - Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno od države u Sjedinjenim Američkim Državama, od provincije u Kanadi, te od države na drugim mjestima u svijetu.
 - 2. Do granice do koje je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonima, ovo Jamstvo smatrat će se izmijenjenim glede postizanja dosljednosti s lokalnim zakonima. Pod takvim lokalnim zakonima, neka odricanja i ograničenja odgovornosti iź ovog Jamstva se możda neće odnositi na korisnika. Primjerice, neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i neke vlade izvan SAD-a (uključujući provincije u Kanadi), mogu:
 - a. Spriječiti da odricanja i odgovornosti iz ovog Jamstva ograniče statusna prava korisnika (npr. u Velikoj Britaniji);
 - b. Na neki drugi način ograničiti odgovornost proizvođača da nameću takva odricanja ili ograničenja; ili
 - c. Dodijeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanih jamstava kojih se proizvođač ne može odreći ili omogućiti ograničenja u trajanju podrazumijevanih jamstava.
 - 3. UVJETI U OVOM JAMŠTVU, OSIM DO ZAKONSKI DOZVOLJENE GRANICE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU, I DODATAK SU OBVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA PRIMJENJIVANIM NA PRODAJU HP PROIZVODA TIM KORISNICIMA.

Dodatak B

C Specifikacije

Ovo poglavlje nabraja minimalne sustavne zahtjeve za instalaciju softvera HP Photosmart pisača i nudi odabrane tehničke podatke pisača.

Za cijeli tehnički popis pisača i sustavnih zahtjeva pogledajte zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača. Za više informacija o pregledanju zaslonske inačice pomoći HP Photosmart pisača, pogledajte Dobrodošli.

Zahtjevi sustava

Dio	Minimum za Windows računalo	Minimum za Macintosh
Operacijski sustav	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x, i noviji
Procesor	Intel® Pentium® II (ili sličan) i jači	G3 ili jači
Memorija (RAM)	64 MB (preporučeno 128 MB)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x i noviji: 128 MB
Slobodan prostor na disku	500 MB	150 MB
Grafička kartica	800 x 600, 16-bitna ili jača	800 x 600, 16-bitna ili jača
CD-ROM jedinica	4x	4x
Povezivanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional	USB: Prednje i stražnje priključnice (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x i noviji)
	PictBridge: rabi prednju priključnicu za fotoaparat	PictBridge: rabi prednju priključnicu za fotoaparat
	Bluetooth: rabi alternativni bežični prilagodni član za HP Bluetooth	Bluetooth: rabi alternativni bežični prilagodni član za HP Bluetooth
Preglednik	Microsoft Internet Explorer 5.5 ili noviji	_

Tehnički podaci pisača

Kategorija	Specifikacije	
Povezivanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x i noviji	
Oblici datoteka slika JPEG Baseline		
	TIFF 24-bit RGB nekomprimirani umetak	
	TIFF 24-bit YCbCr nekomprimirani umetak	

(nastavak)

Kategorija	Specifikacije
	TIFF 24-bit RGB packbits umetak TIFF 8-bit sivi nekomprimirani/packbits TIFF 8-bit u boji nekomprimirani/packbits TIFF 1-bit nekomprimirani/packbits/1D Huffman
Oblici video datoteka	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG -1
Podaci o mediju	Preporučene maksimalne duljine: 61 cm (24 inča) Preporučene maksimalne debljine papira: 292 µm (11,5 mil) Preporučene maksimalne debljine koverti: 673 µm (26,5 mil)
Podržane veličine medija	Podržane veličine kod ispisa sa računala 7,6 x 12,7 cm to 22 x 61 cm (3 x 5 inča do 8,5 x 24 inča) Podržane veličine kod ispisa sa upravljačke ploče Metričke: A6, A4, 10 x 15 cm (sa ili bez jezička); imperijalne: 3,5 x 5 inča, 4 x 6 inča (sa ili bez jezička), 4 x 12 inča, 5 x 7 inča, 8 x 10 inča, 8,5 x 11 inča; Druge: Hagaki i L veličine
Podržane vrste datoteka	Papir (obični, inkjet, foto i panoramski foto) Koverte Grafo-folije Naljepnice Dopisnice: indeksne, čestitke, Hagaki, A6, L veličine Terminalni preslikači za tkaninu Avery C6611 i C6612 foto-naljepnice: 10 x 15 cm (4 x 6 inča), 16 pravokutnih ili ovalnih naljepnica po stranici
Memorijske kartice	CompactFlash Type I i II, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, Memory Sticks, xD-Picture Card
Oblici datoteka podržani od memorijske kartice	Ispis: Pogledajte oblike datoteka fotografija ranije u tablici. Spremanje: Svi oblici datoteka
Ladica za papir - podržane veličine medija	Glavna ladica 8 x 13 cm to 22 x 61 cm (3 x 5 inča do 8,5 x 24 inča) Ladica za foto-papir Do 10 x 15 cm (4 x 6 inča), sa ili bez jezička Izlazna ladica Sve podržane veličine glavne i ladice za foto-papir

Kategorija	Specifikacije
	100 listova običnog papira; 14 koverti; 20–40 kartica (u zavisnosti od debljine); 30 listova naljepnica; 25 grafofolija, terminalnih preslikača za tkaninu; 10 listova fotopapira
	Izlazna ladica
	50 listova običnog papira; 10 kartica ili koverti; 25 listova naljepnica ili terminalnih preslikača za tkaninu
Radno okruženje	Preporučeni raspon temperature: 15- 30 °C (59- 86 °F)
	Maksimalni raspon temperature: 5- 40 °C (41- 104 °F)
	Raspon temperature pohrane: - 40- 60 °C (- 40- 104 °F)
	Preporučeni raspon vlage: 20-80% RH
	Maksimalni raspon vlage: 10-80% RH
Fizičke specifikacije	Visina: 16.0 cm (6,30 inča).
	Širina : 44,7 cm (17,6 inča)
	Dubina : 38,5 cm (15,2 inča)
	Težina : 8,5 kg (18,7 funti).
Potrošnja električne energije	Ispis, prosječno: 75 W
	Ispis, maksimum: 94 W
	U mirovanju : 13,3- 16,6 W
Broj modela napajanja	HP Part # 0957-2093
Zahtjev napajanja	100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)
Spremnici s tintom	HP žuti spremnik s tintom, HP plavi spremnik s tintom, HP svijetlo plavi spremnik s tintom, HP magenta spremnik s tintom, HP svijetla magenta spremnik s tintom, HP crni spremnik s tintom
	Napomena Brojevi spremnika s tintom, koje možete rabiti, se nalaze na stražnjoj naslovnici ove tiskane inačice priručnika.
Brzina ispisa (najveća)	Crni ispisi: 32 stranica u minuti
	Ispisi u boji: 31 stranica u minuti
	Fotografije : 14 sekundi za svaku fotografiju 10 x 15 cm (4 x 6 inča)
USB podrška	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional
	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x i noviji
	HP preporučuje uporabu USB 2.0 kabela sukladnog za prijenos podataka dužine 3 metra (10 stopa) ili kraći.

Dodatak C

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- · This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。